

NOTICE D'INSTALLATION

PORTE COULISSANTE



Nous vous remercions de votre commande et de votre confiance

Pour toute demande concernant l'installation de votre verrière
contactez-nous par téléphone au : **03 44 25 18 56** ou par mail : **contact@verriere-atelier-artiste.com**

Nous vous souhaitons un bon montage.



Les premières verrières d'intérieur livrées «à monter soi-même»

Matériel nécessaire à l'installation (non fourni)



Perceuse



Tournevis cruciforme



Tournevis plat (x2)



Maillet



Ciseaux



Niveau



Crayon




Clé de 10









Clé de 13

COMPOSITION

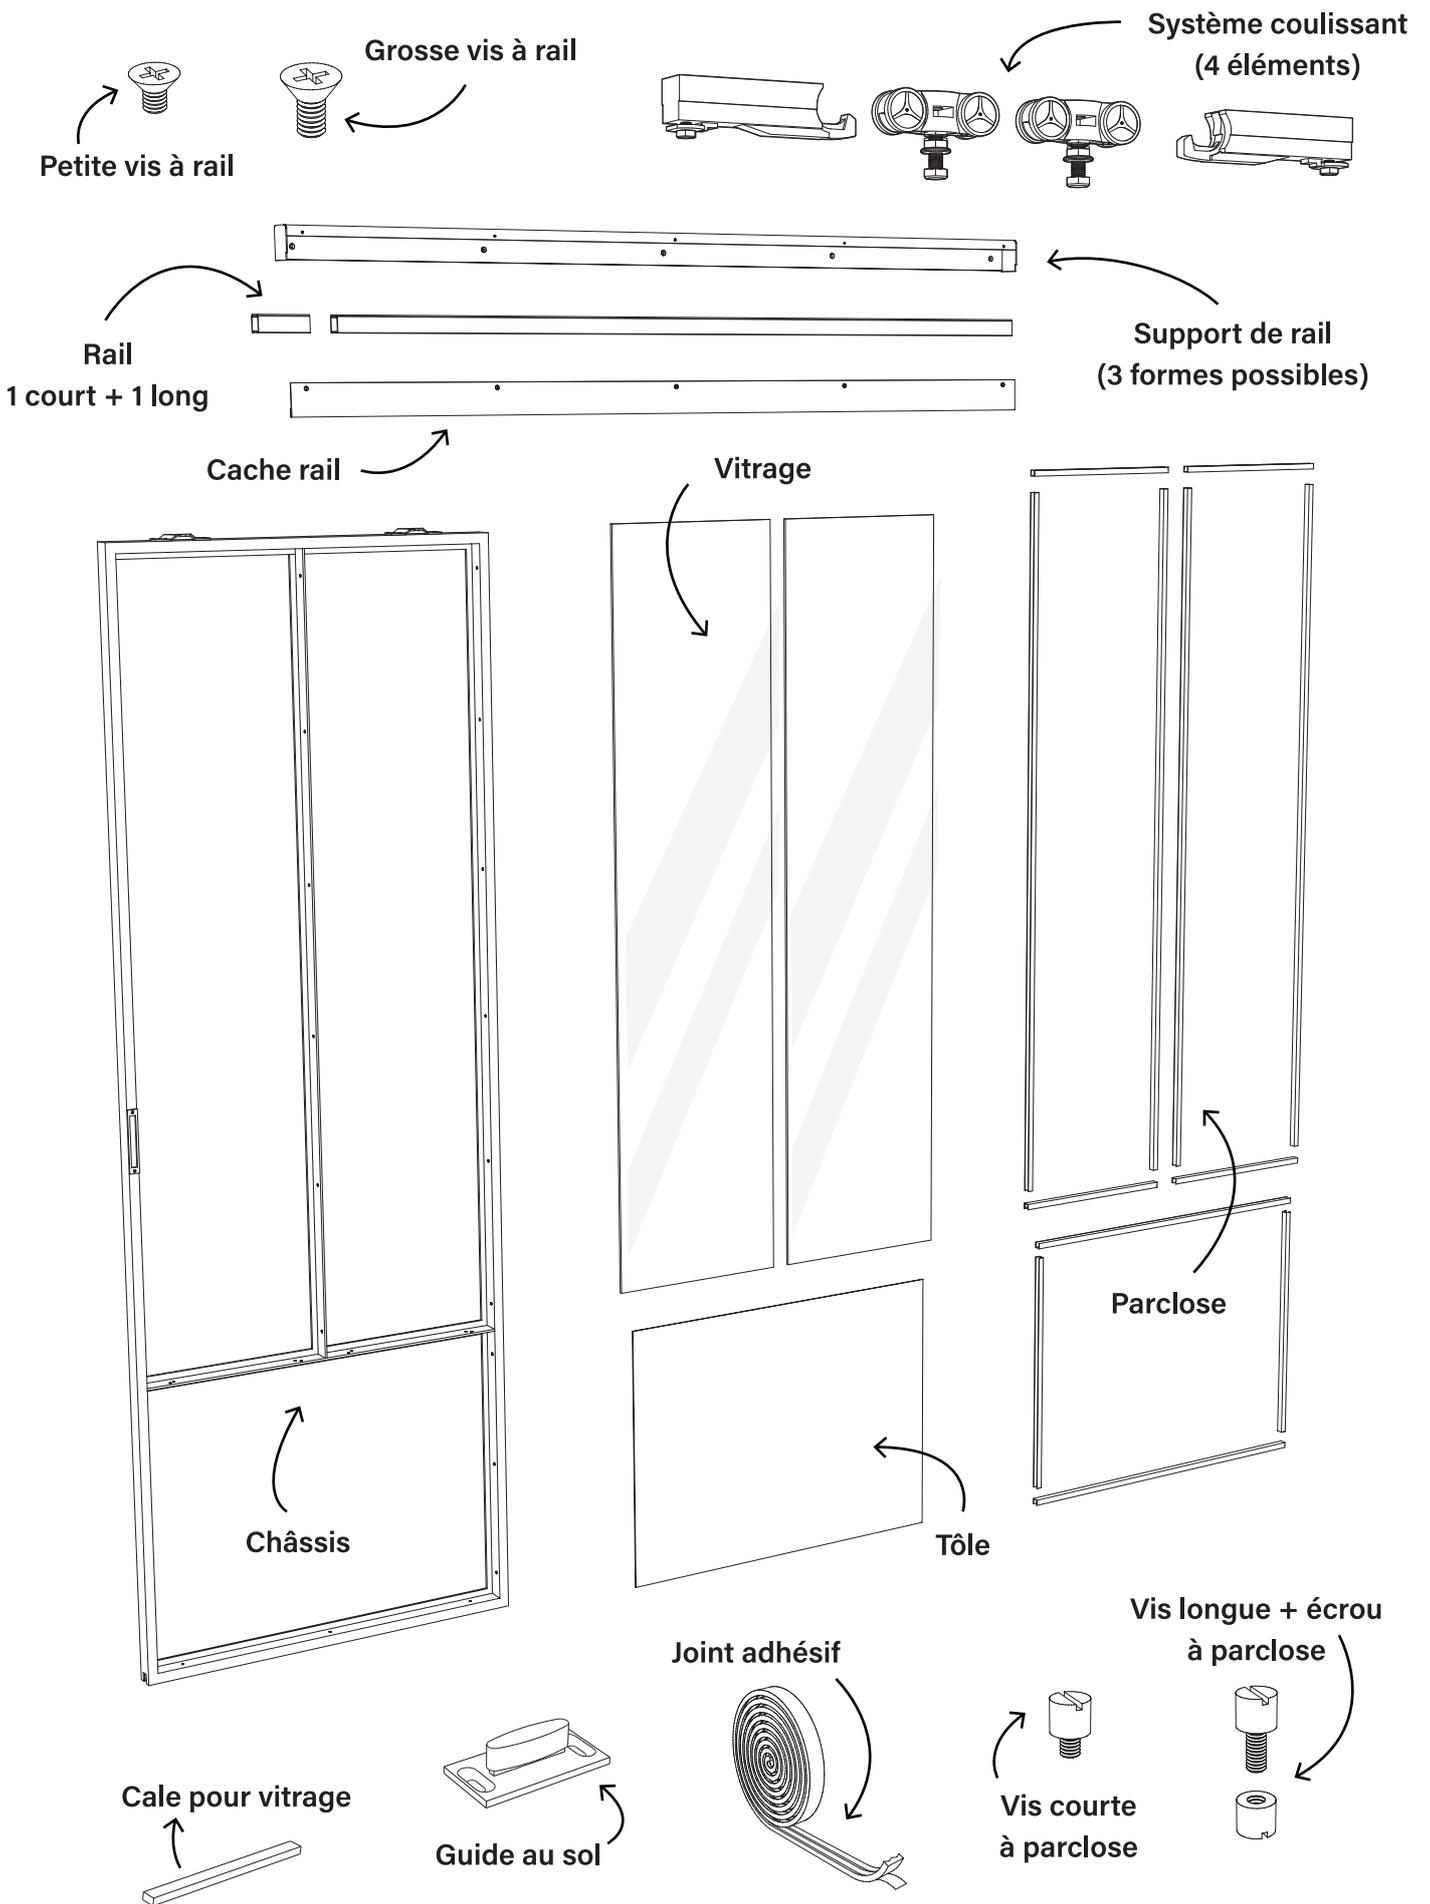

TROIS TYPES DE SUPPORT DE RAIL

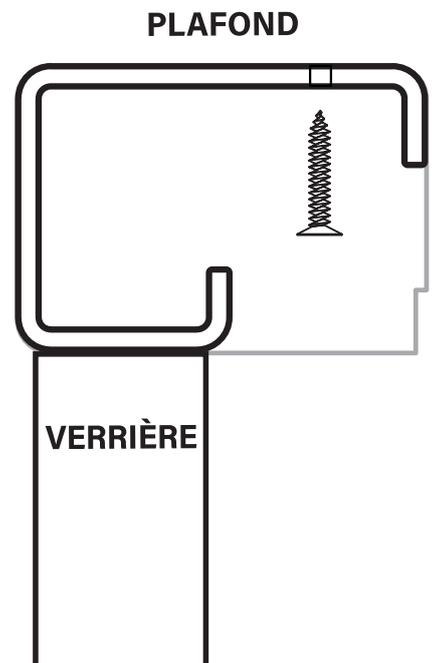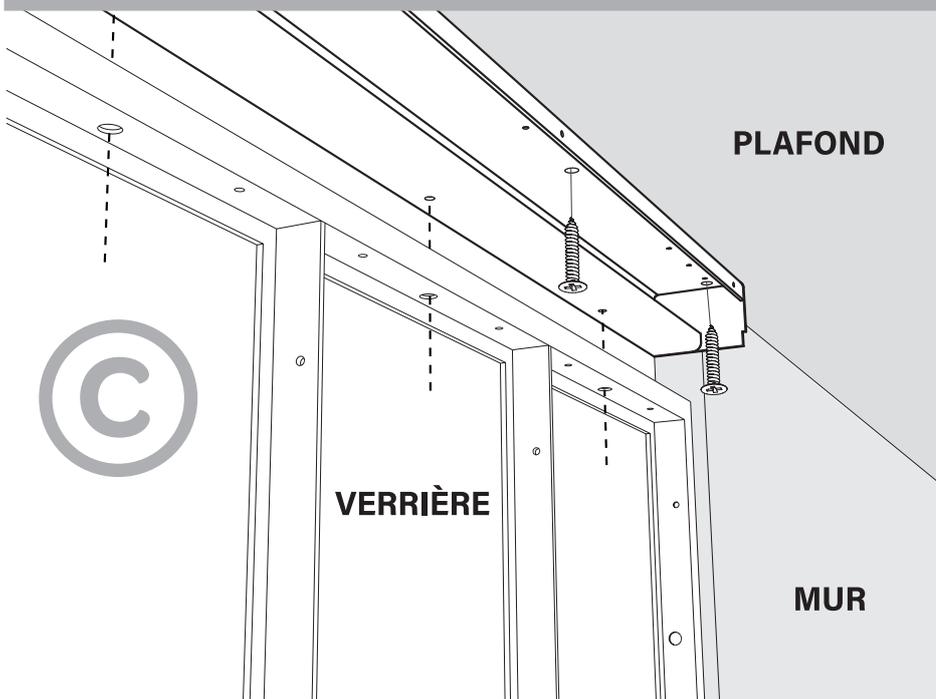
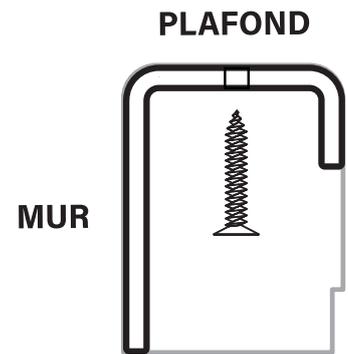
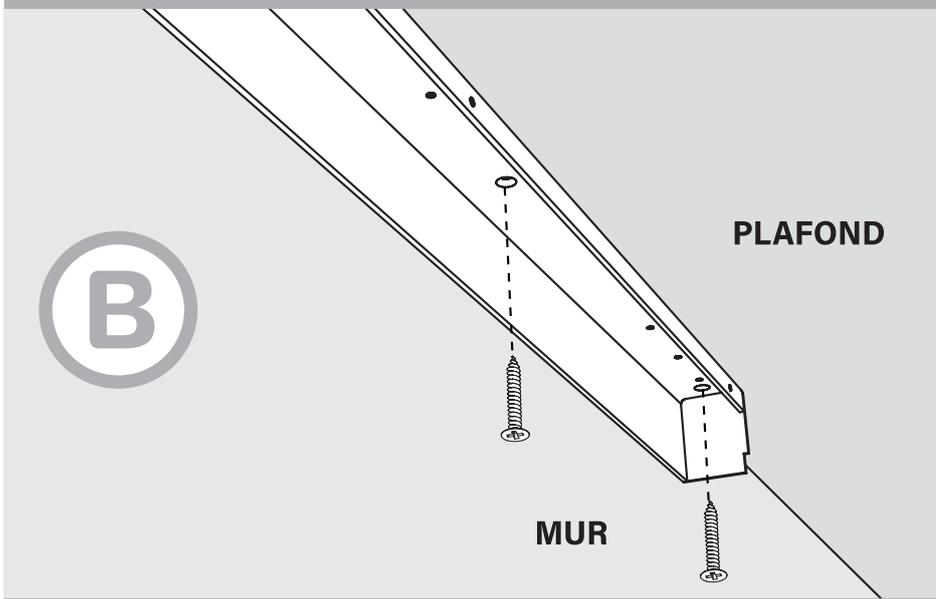
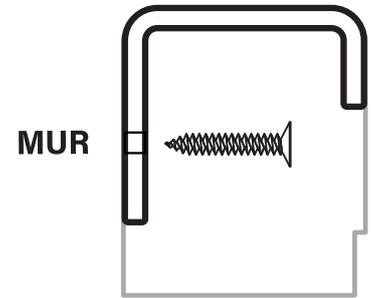
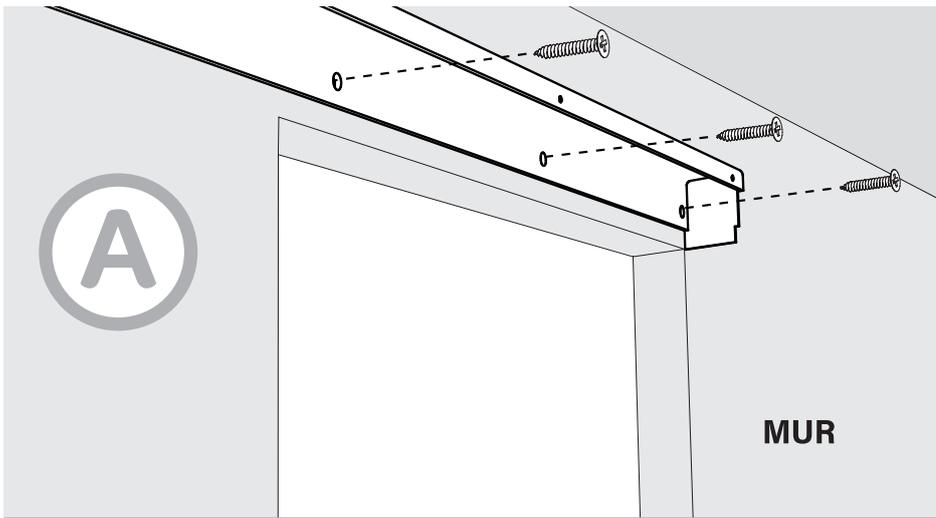


ÉTAPE 1

FIXATION DU SUPPORT DE RAIL : EXEMPLE A






Le rail doit impérativement être de niveau

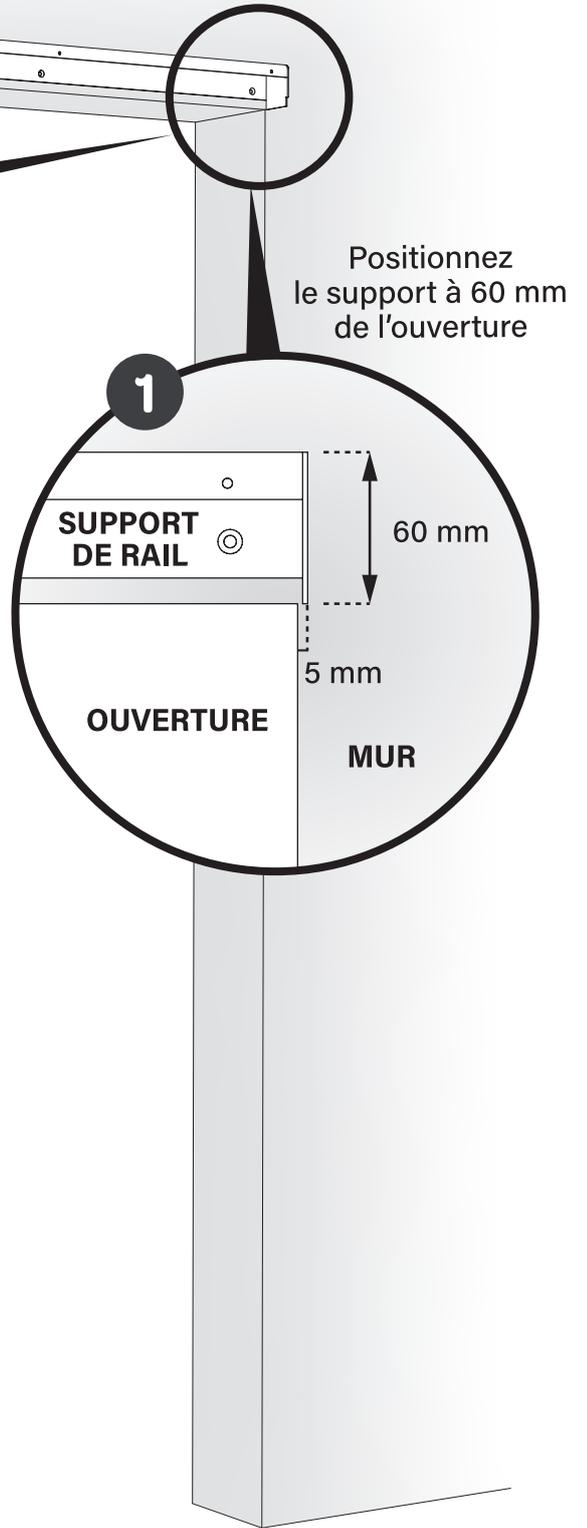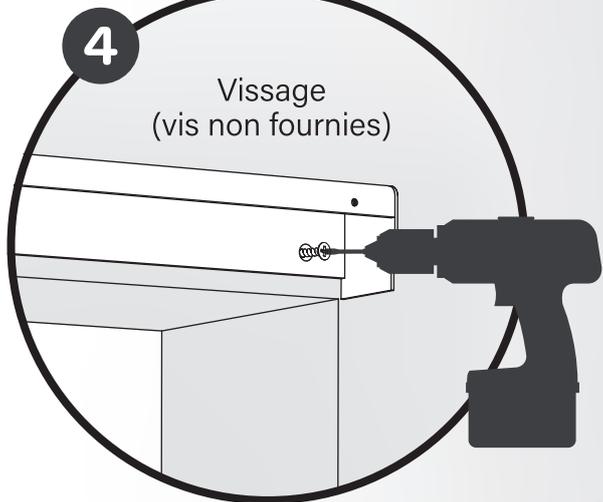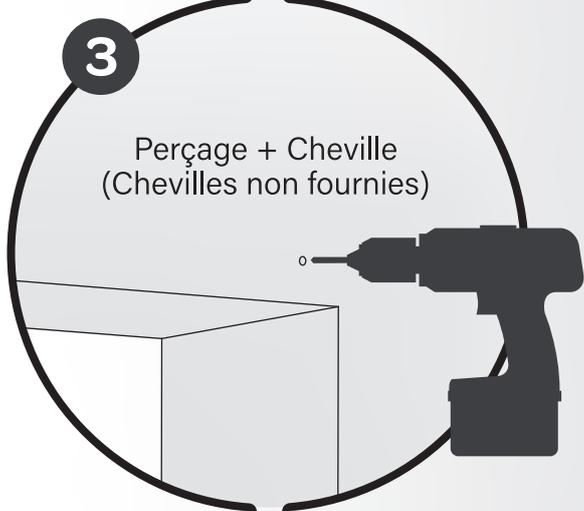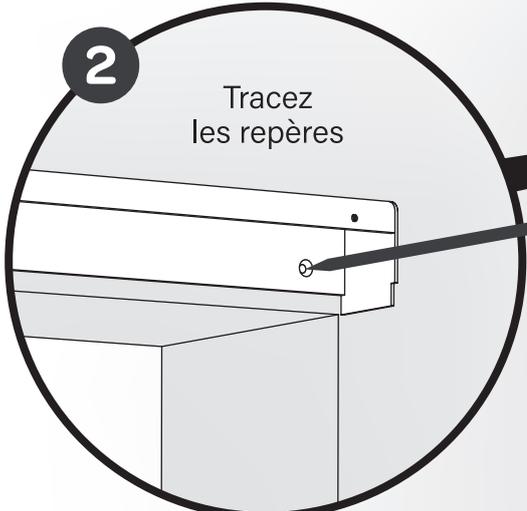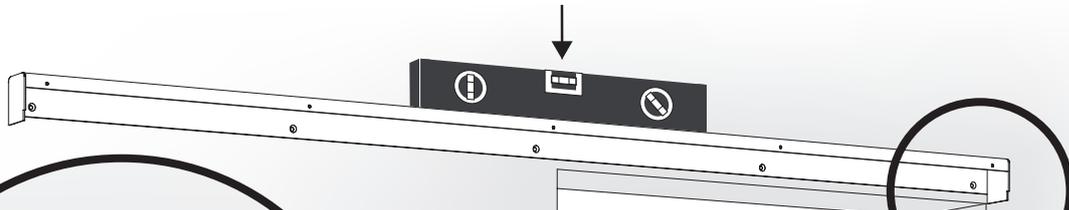


ÉTAPE 2



INSTALLATION DU SYSTÈME COULISSANT

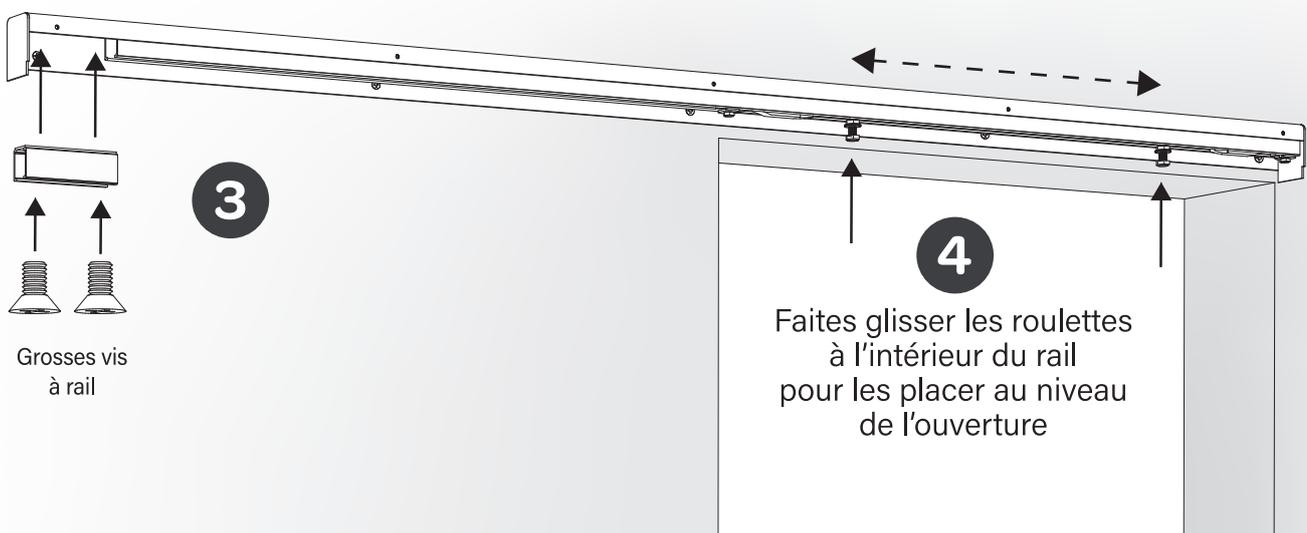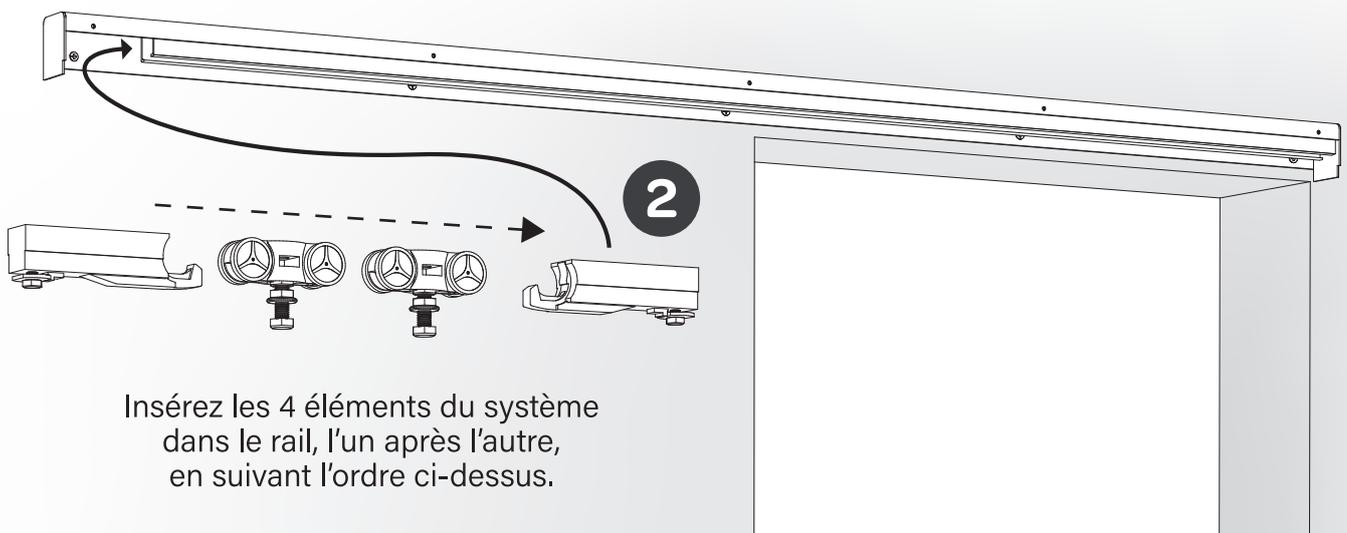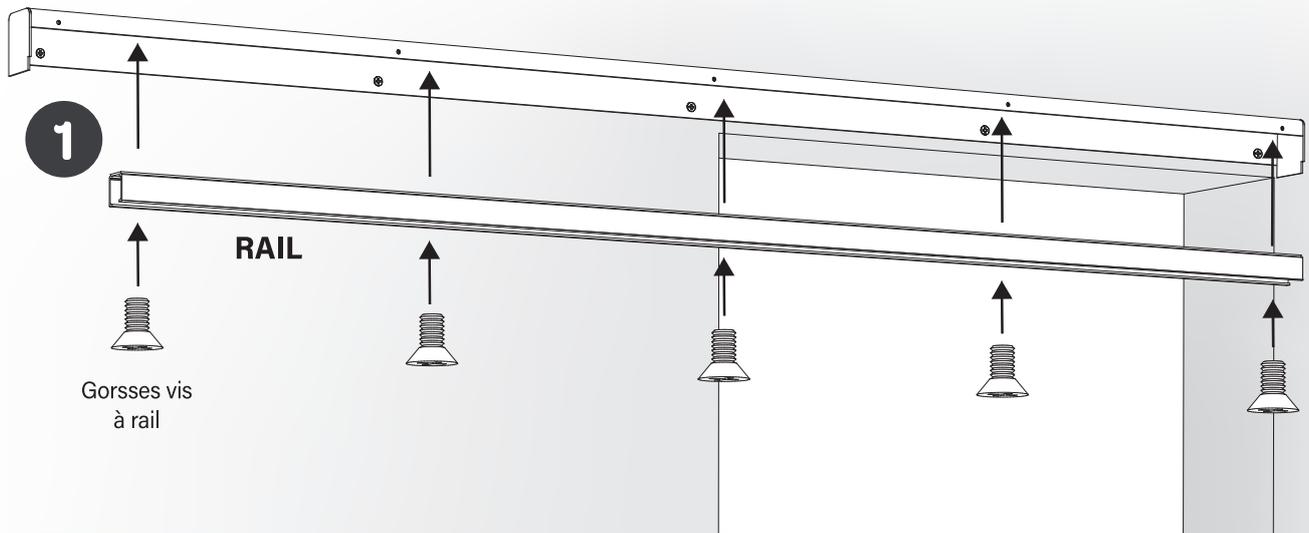

ÉTAPE 3
INSTALLATION DU CHÂSSIS DE LA PORTE

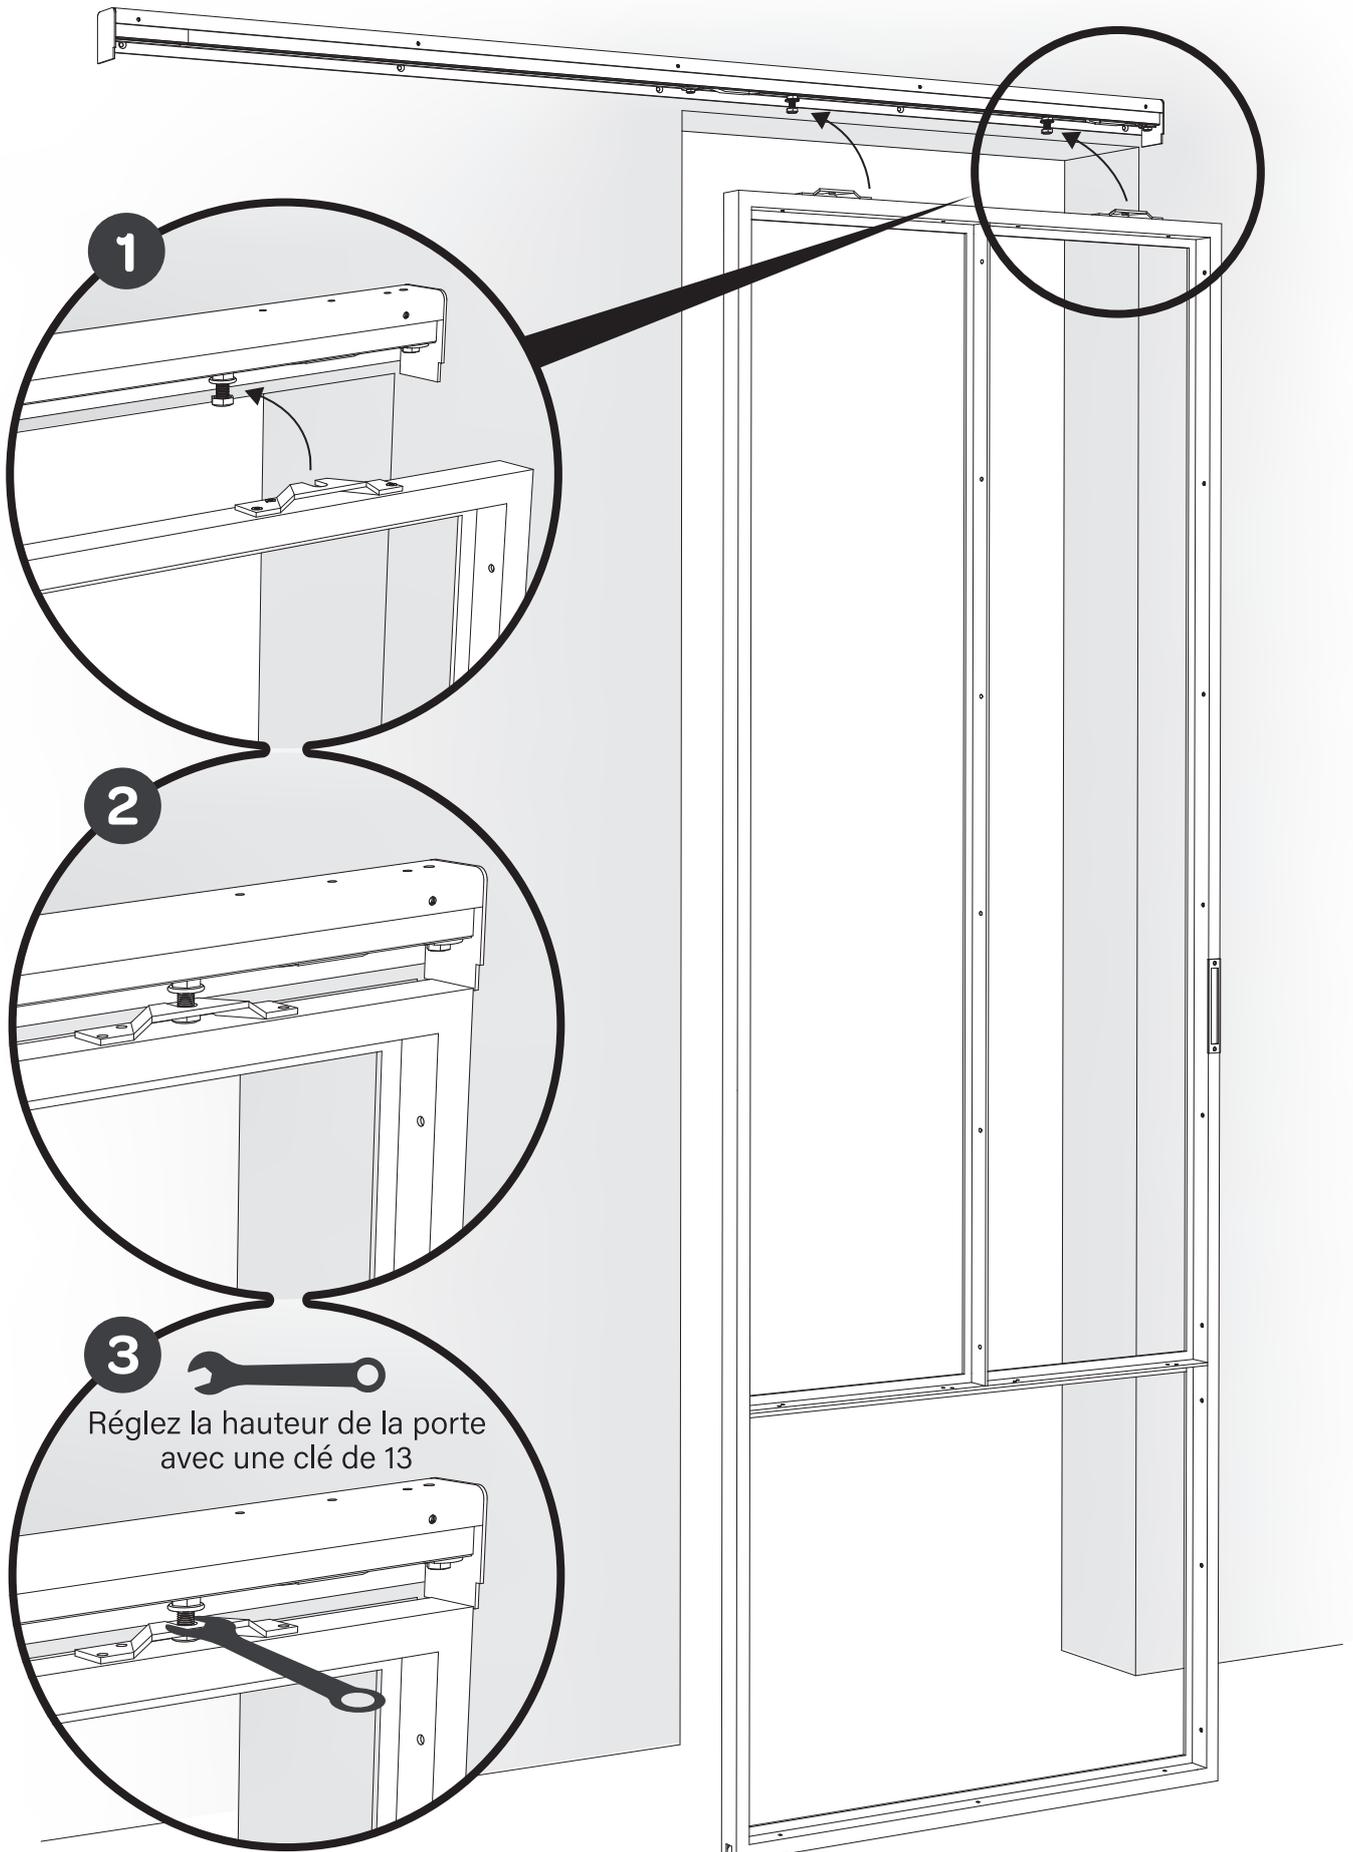


ÉTAPE 4
INSTALLATION DES DEUX BUTÉES

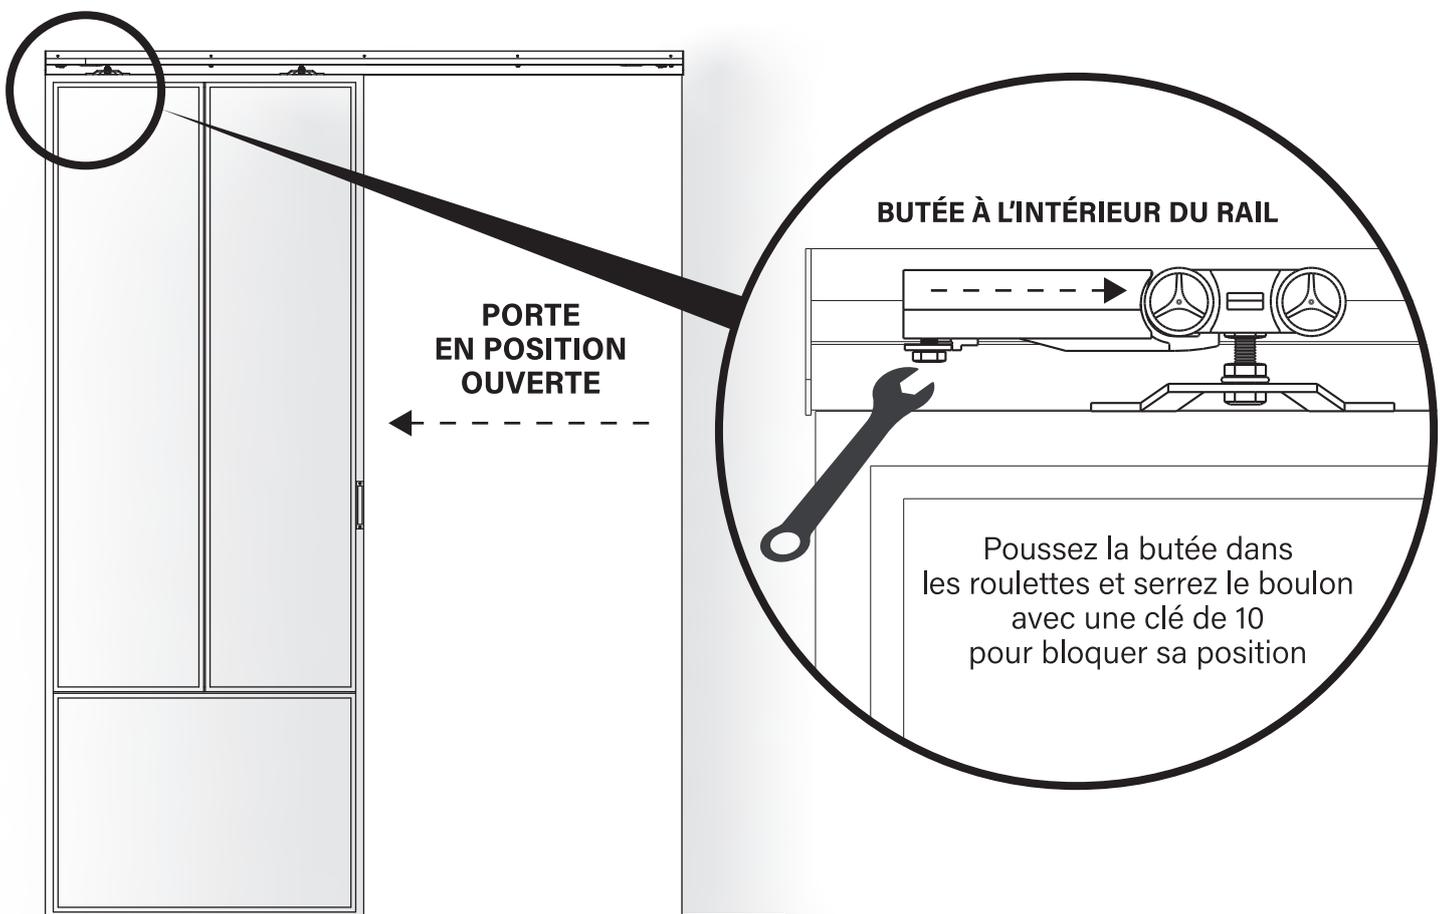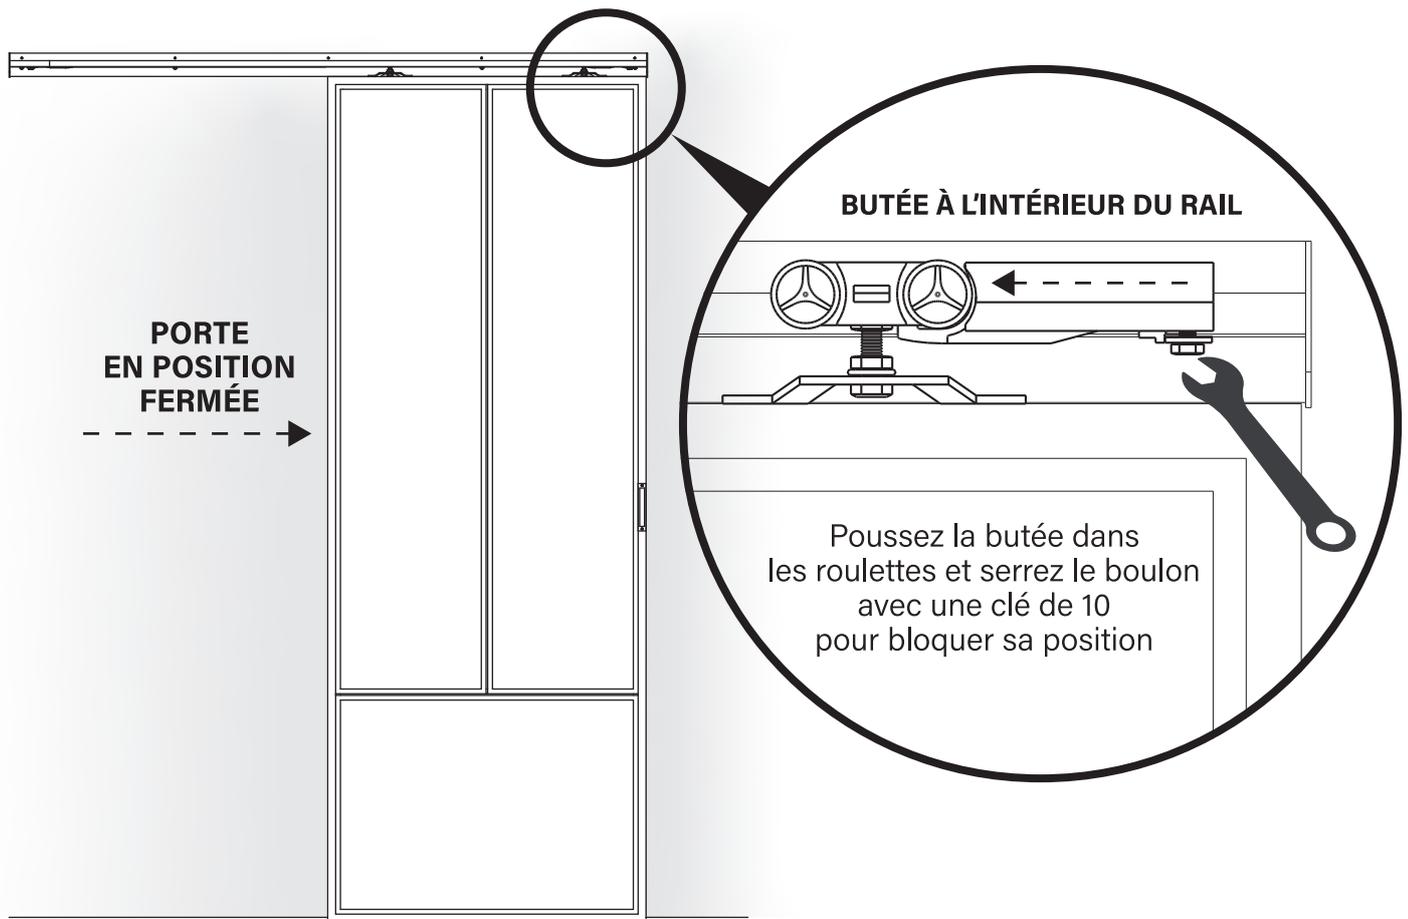

INSTALLATION DU JOINT


Le joint sert à protéger le vitrage, il doit être positionné le long de toutes les bordures intérieures du châssis et sur chaque parclose.

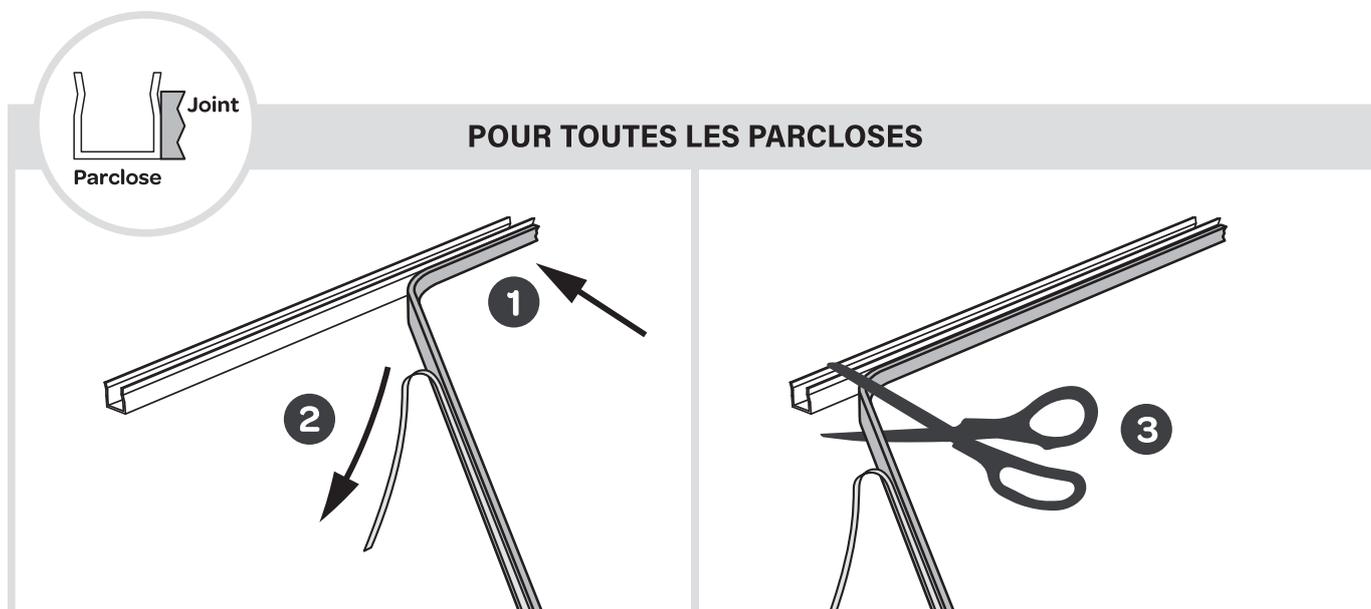


- 1** Placez et collez le joint autocollant sur une extrémité du montant.
- 2** Collez le joint le long du montant en retirant progressivement la protection jaune.
- 3** Coupez le joint qui dépasse du montant.

INSTALLATION DU VITRAGE


Répétez les opérations ci-dessous pour chaque vitrage

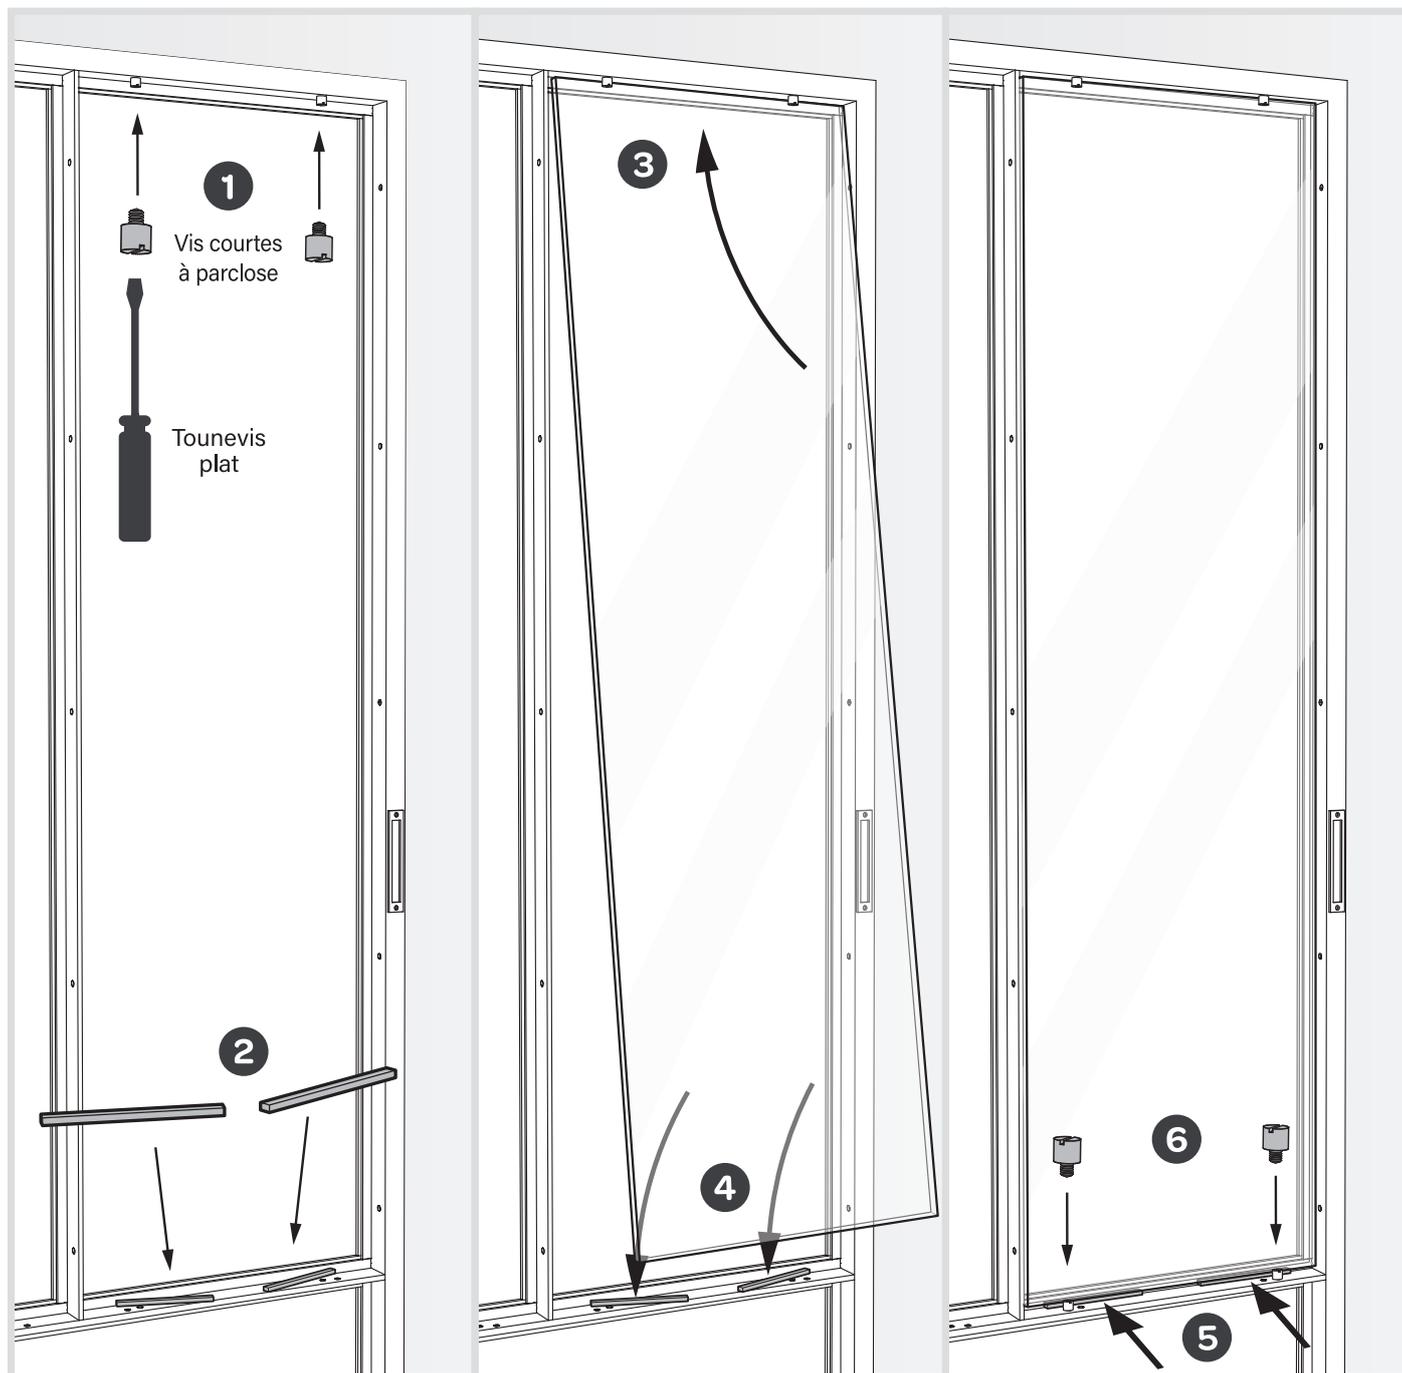


- 1 Vissez **les vis courtes à parclose** dans les trous du châssis, uniquement en partie haute.
- 2 Posez les cales en bois sur le châssis, **en biais** (2 cales par vitrage).
- 3 Insérez le vitrage en partie haute, **entre le joint et les vis**.
- 4 Posez le vitrage sur les deux cales.
- 5 Poussez l'ensemble vers le fond et **replacez les cales bien droites en dessous du vitrage**.
- 6 Vissez **les vis courtes à parclose** en partie basse.

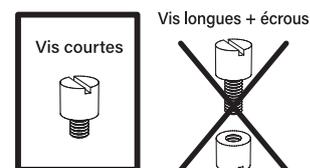


INSTALLATION DE LA TÔLE

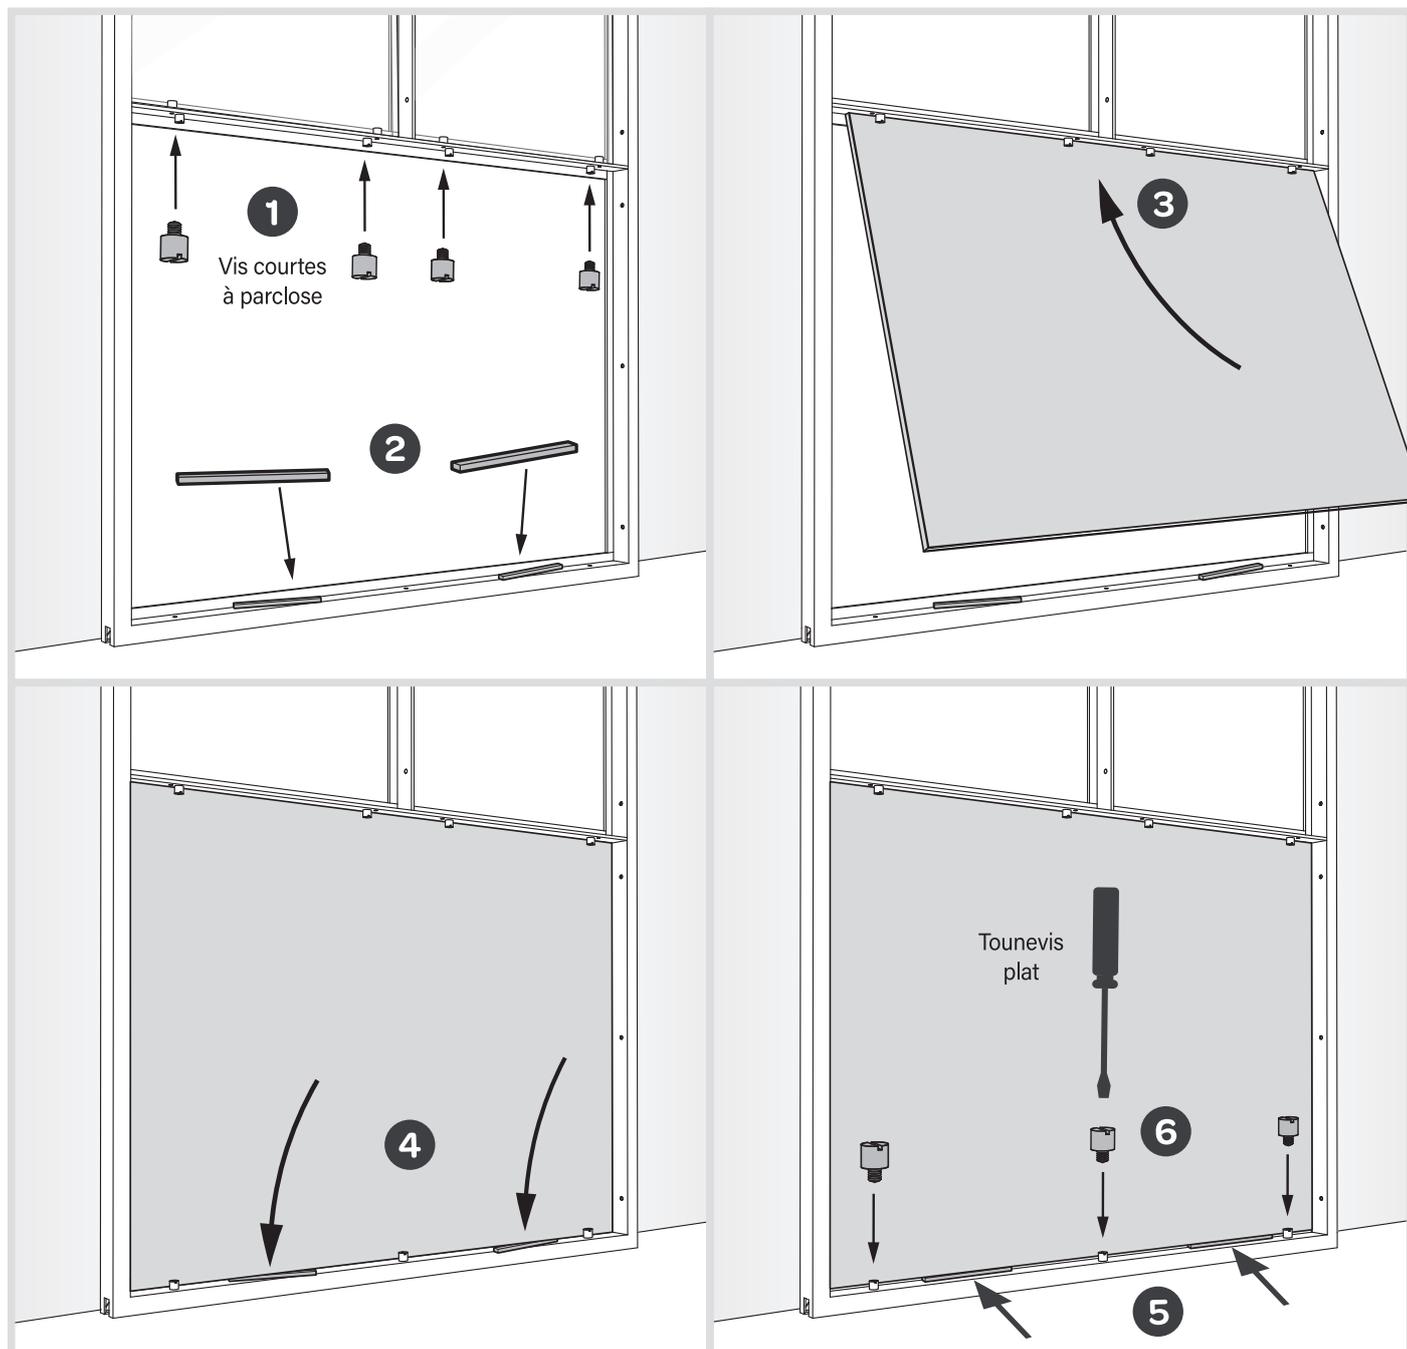

- 1 Vissez **les vis courtes à parcloses** dans les trous du châssis, uniquement en partie haute.
- 2 Posez les deux cales en bois sur le châssis, **en biais**.
- 3 Insérez la tôle en partie haute, **entre le joint et les vis**.
- 4 Posez la tôle sur les deux cales.
- 5 Poussez l'ensemble vers le fond et **replacez les cales bien droites en dessous de la tôle**.
- 6 Vissez **les vis courtes à parcloses** en partie basse.

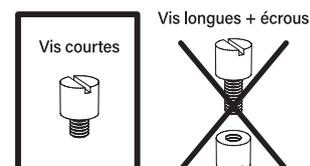


ÉTAPE 8
INSTALLATION DES PARCLOSES COURTES

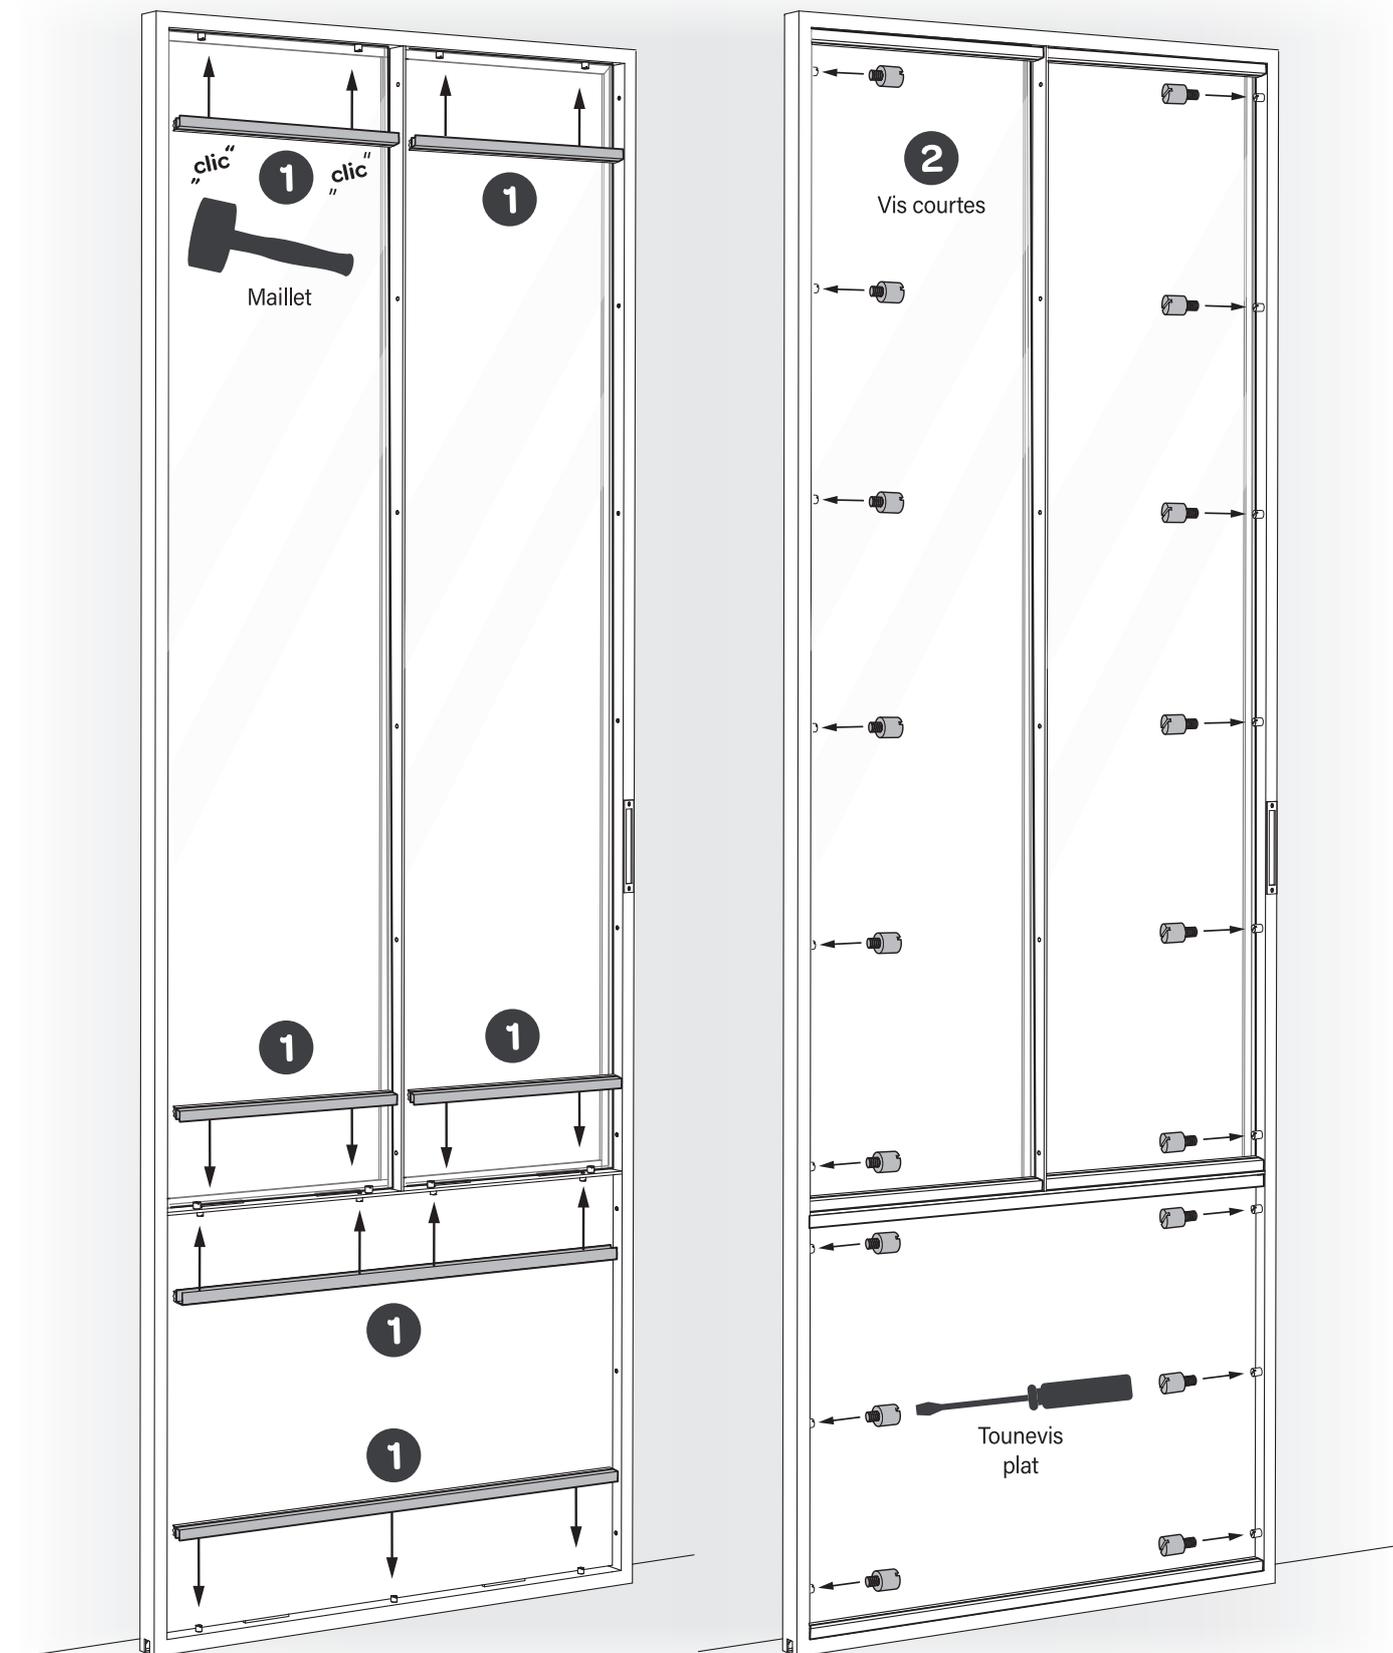


- 1 Clipsez **les parcloses courtes** en haut et en bas.  **le joint côté vitre.**
- 2 Vissez **les vis courtes à parcloses** sur les montants extérieurs du châssis.


INSTALLATION DES PARCLOSES LONGUES

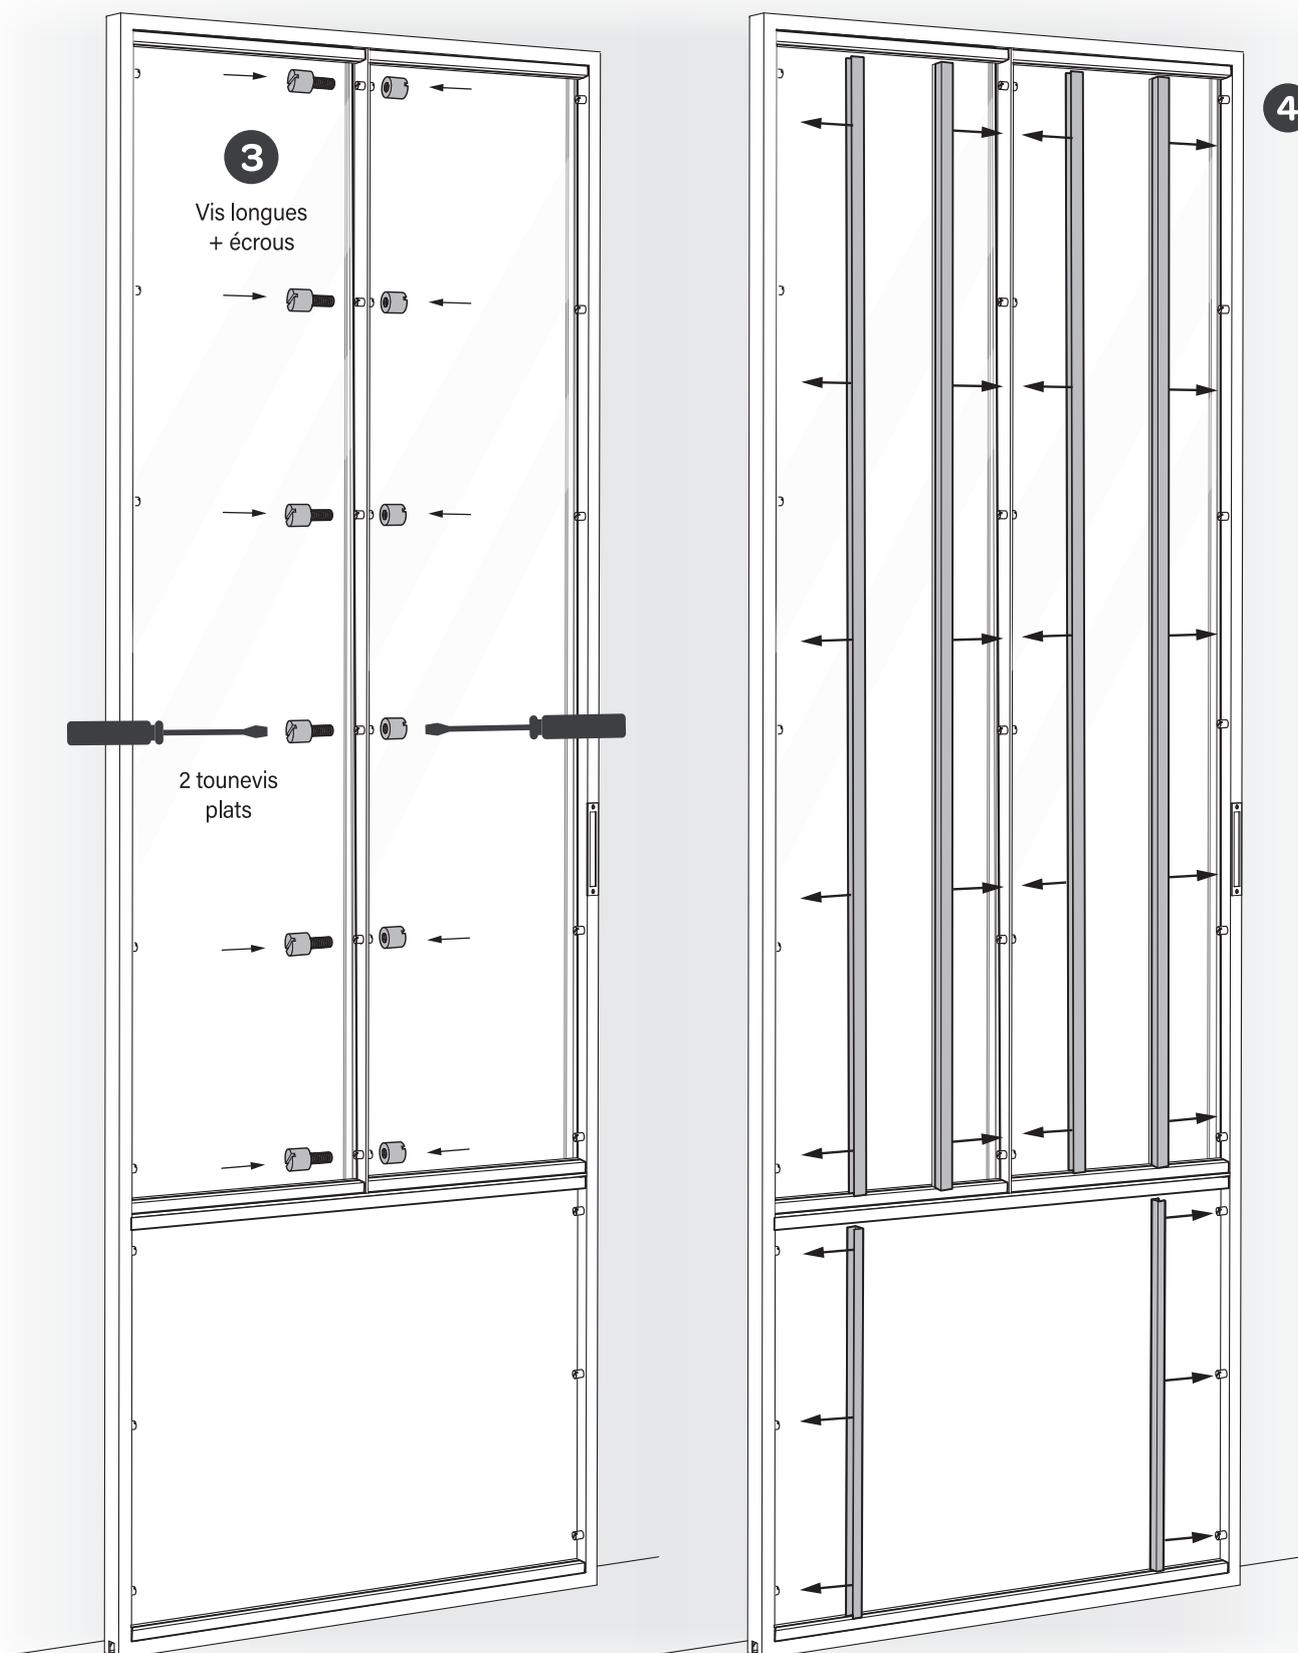


- 3** Vissez **les vis longues + écrous** sur le montant intérieur.
- 4** Clipsez **les parcloles longues** sur les montants verticaux.

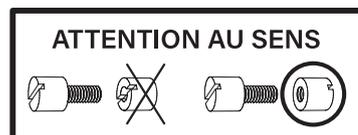

ÉTAPE 10
INSTALLATION DU GUIDE AU SOL

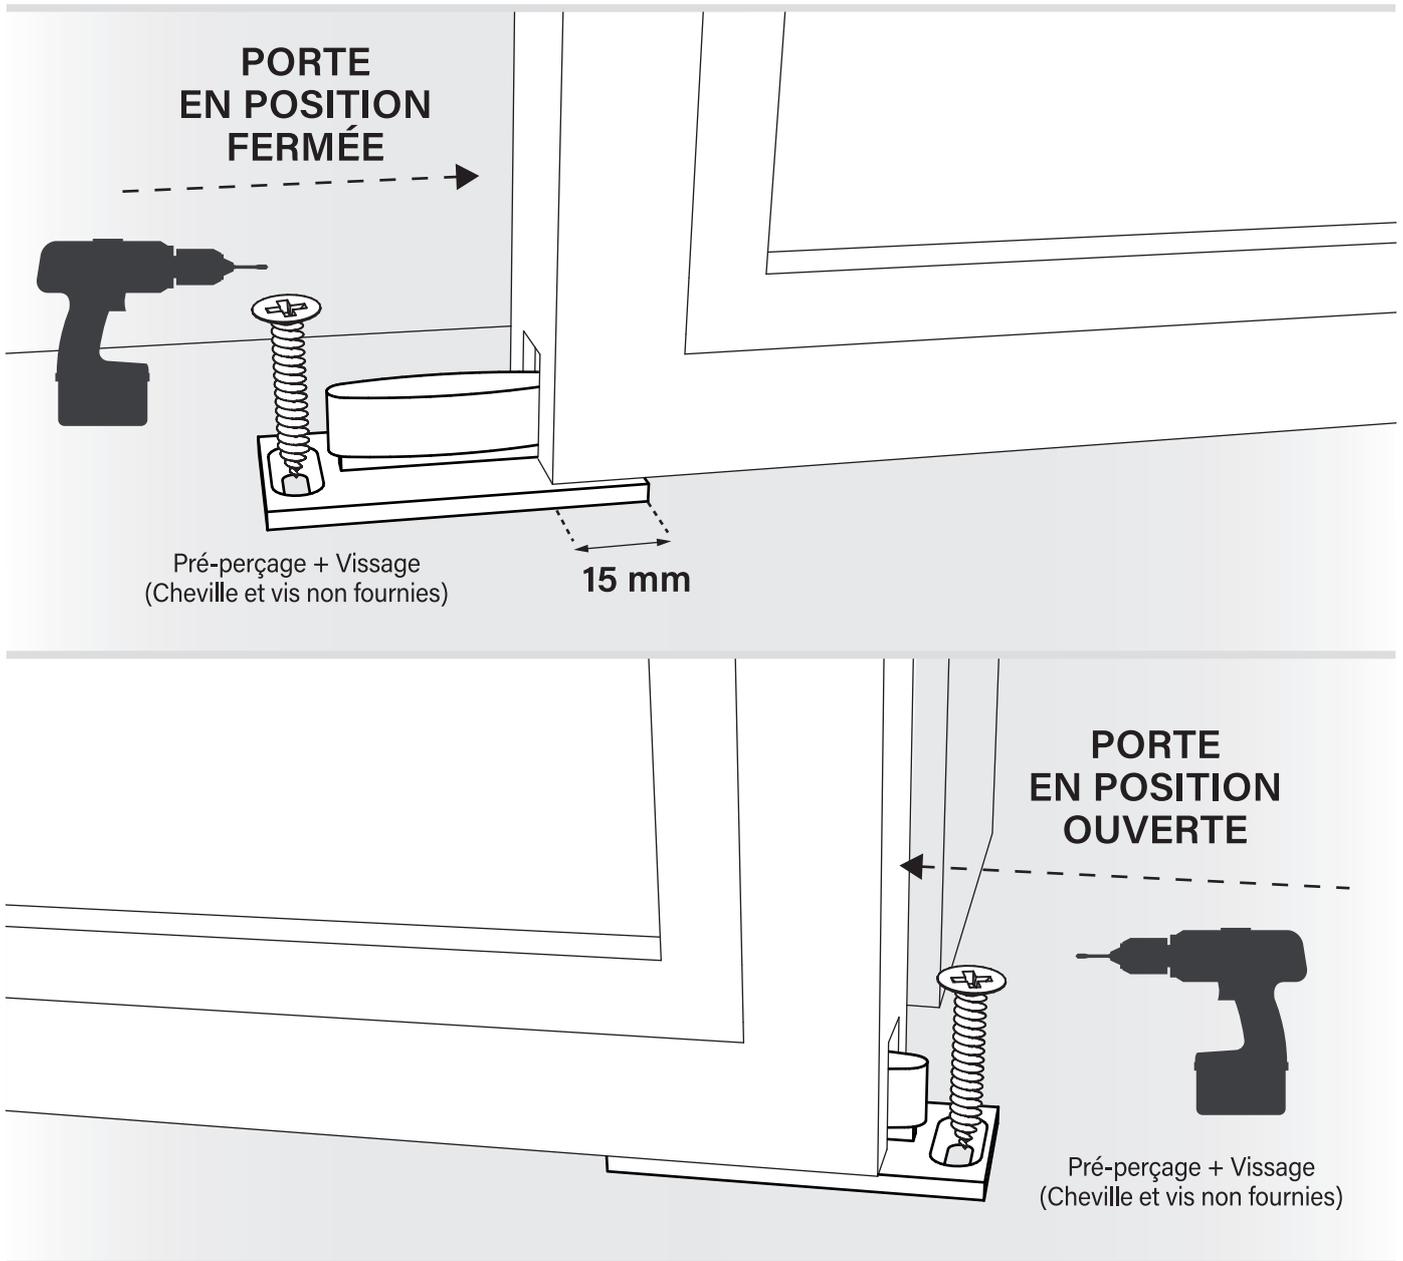

ÉTAPE 11
INSTALLATION DU CACHE RAIL

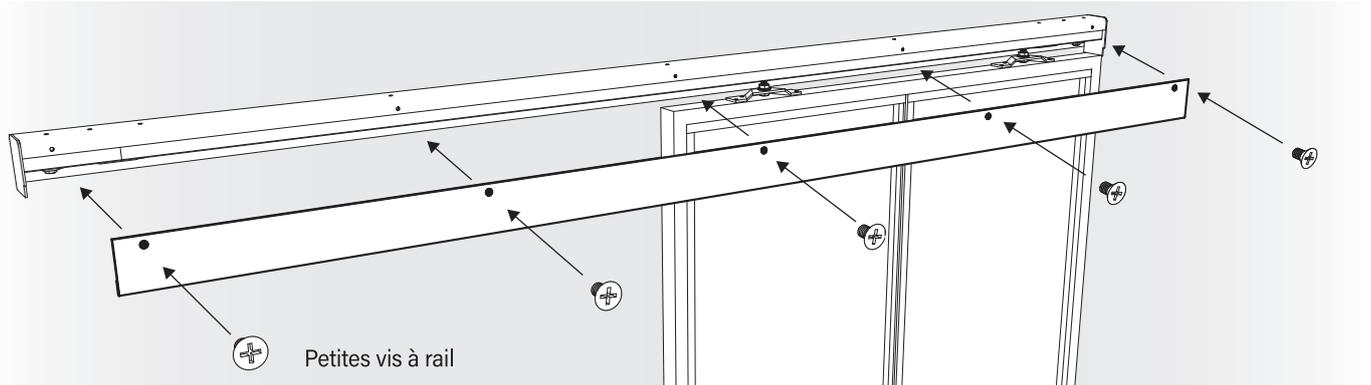



Pour toute remarque, contactez-nous
par téléphone au : **03 44 25 18 56** ou par mail : **contact@verriere-atelier-artiste.com**

Toute l'équipe de **Verrière Atelier d'Artiste** vous remercie de votre confiance
et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Les premières verrières d'intérieur livrées «à monter soi-même»